

VR-Gewinnsparverein Hessen-Thüringen e.V. | www.vr-gewinnsparverein.de



DIE AUFBAUANLEITUNG ZUM

KINDER-HOCHBEET

WICHTIGE HINWEISE /

Lagerung

Bei der Anlieferung sind die Bestandteile des Hochbeets auf eine Palette gestapelt. Packen Sie die Holzlatten aus und kontrollieren Sie den Zustand der Einzelteile. Schützen Sie das Holz bis zum Aufbau vor direkter Sonneneinwirkung, Feuchtigkeit und Bodenkontakt. Sorgen Sie außerdem für eine ausreichende Umlüftung. Ansonsten kann das Holz Schaden in Form von Rissen, Wölbungen und Fäulnis nehmen.

Platzbedarf

Idealerweise platzieren Sie das Hochbeet an einem Ort, der den Pflanzen genügend Sonnenlicht bietet und in dessen Nähe sich eine Wasserstelle befindet. Es sollte zudem frei stehen, damit das Hochbeet ständig von außen umgangen, kontrolliert, belüftet und bewittert werden kann. Als Faustregel für den Platzbedarf gilt: Die Fläche sollte allseitig ca. 1–1,5 m größer gewählt sein als das Hochbeet.

Wahl des Untergrundes

Der ideale Untergrund für ein Hochbeet ist eben, horizontal und gewachsen. Aufgeschüttete Böden sind zu verdichten, damit das Beet nicht einsinkt. Eine vorhandene Grasnarbe muss entfernt werden.

Holzschutz

Zum Schutz vor Umwelteinflüssen besitzen die Blockbohlen aus nordischem Fichtenholz eine Wetterschutzlasur im Farbton "Eiche hell". Die Schnittkanten der einzelnen Bohlen sind jedoch unbehandelt. Um sie vor Fäulnis zu schützen, ist es zwingend notwendig, diese vor dem Aufbau des Hochbeets mit der beiliegenden Wetterschutzlasur zu streichen.

Aufbau

Für die Montage des Hochbeets braucht es mindestens zwei Personen. Welche Werkzeuge Sie benötigen, können Sie den folgenden Seiten entnehmen. Alle Schraubverbindungen sind vorzubohren, um Beschädigungen an den Holzteilen zu vermeiden. Stecken Sie die Wandbohlen mit der Feder nach oben zusammen. Um die Rechtwinkligkeit zu prüfen, messen Sie die Diagonalen und korrigieren Sie so lange, bis Sie gleiche Werte erhalten.

Befüllung

Die klassische Befüllung eines Hochbeets besteht aus einzelnen Schichten wie Ästen, Laub, Rasenschnitt, Kompost und Erde. Diese Vorgehensweise hat sich bewährt, kann aber zu einer hohen Stickstoffanreicherung im Boden führen. Der moderne Gartenbau möchte dies verhindern und empfiehlt, das Hochbeet bis 30 cm unter der Oberkante mit sandigem Oberboden und nur die oberste Schicht mit Hochbeeterde zu befüllen. Die Details dazu entnehmen Sie unserem Begleitheft.



LIEFERUMFANG



Abmessung: 19 x 121 x 1200 mm Anzahl: 10 Stück



Abmessung: 19 x 113 x 750 mm Anzahl: 2 Stück



Abmessung: 18,5 x 146 x 1326 mm Anzahl: 2 Stück




Anzahl: 1 Stück




Abmessung: 8 mm Anzahl: 2 Stück



Abmessung: 2 x 13 mm Anzahl: 100 Stück



Abmessung: 19 x 121 x 750 mm Anzahl: 10 Stück



Abmessung: 34 x 34 x 675 mm Anzahl: 4 Stück



Abmessung: 18,5 x 146 x 917 mm Anzahl: 2 Stück



Abmessung: M8 x 810 mm Anzahl: 1 Stück




Abmessung: 4 x 50 mm Anzahl: 104 Stück



Anzahl: 8 Stück



Abmessung: 19 x 113 x 1200 mm Anzahl: 2 Stück



Abmessung: 11 x 58 x 675 mm Anzahl: 8 Stück



Anzahl: 1 Stück



Abmessung: M8 Anzahl: 2 Stück



Abmessung: 3,5 x 35 mm Anzahl: 50 Stück




Abmessung: 3,5 x 16 mm Anzahl: 32 Stück





SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG




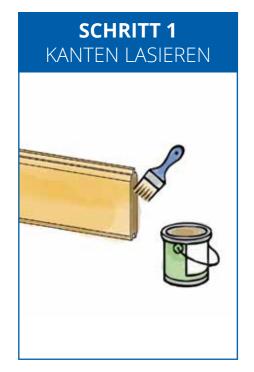



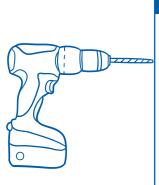


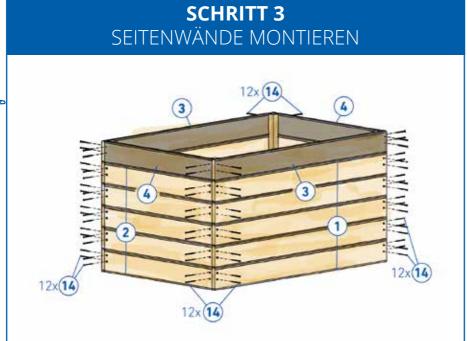


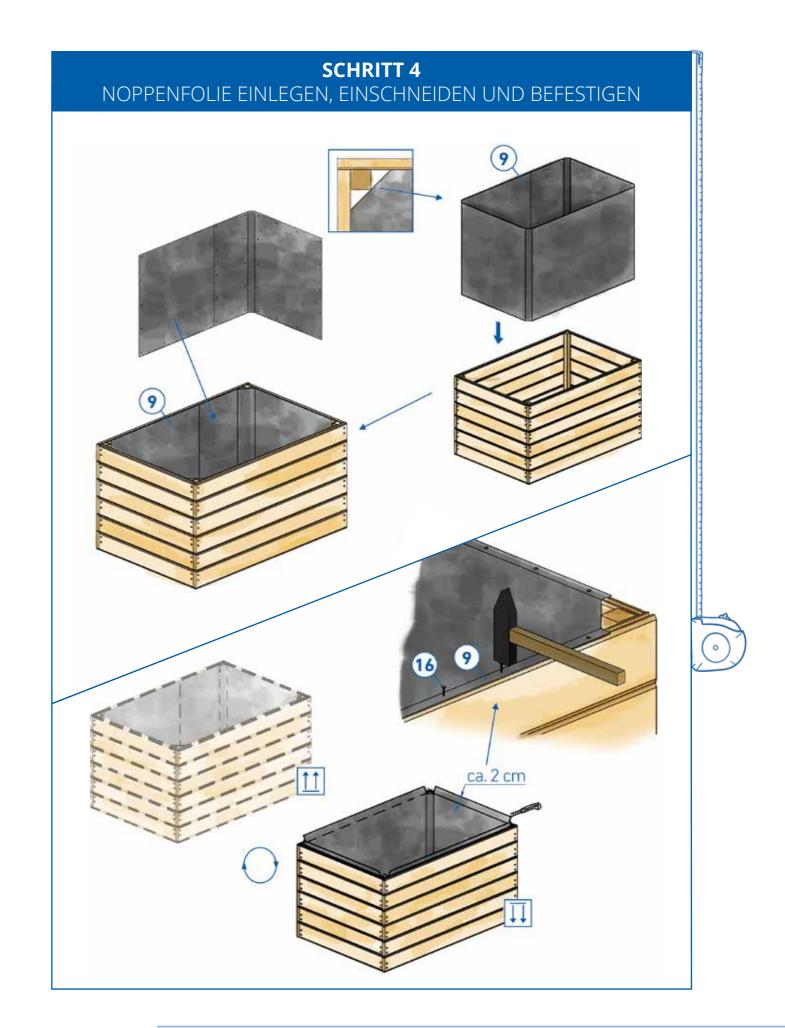




SCHON FAST FERTIG...

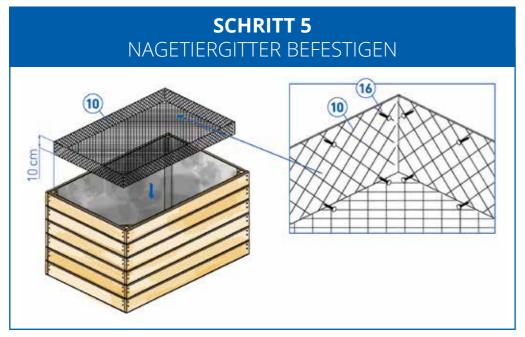


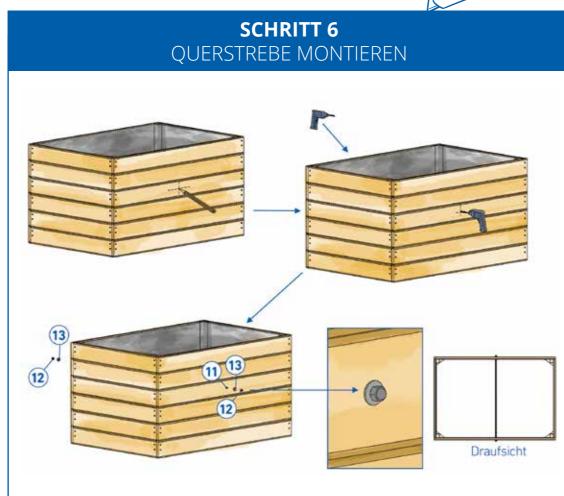




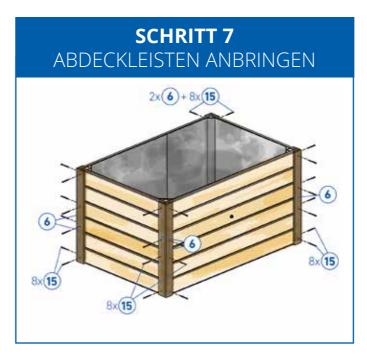



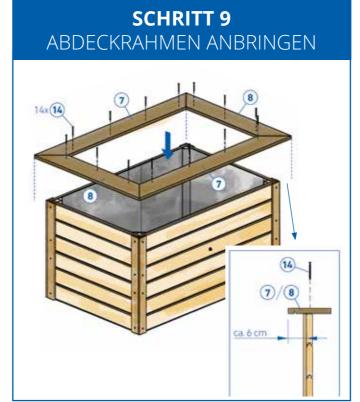

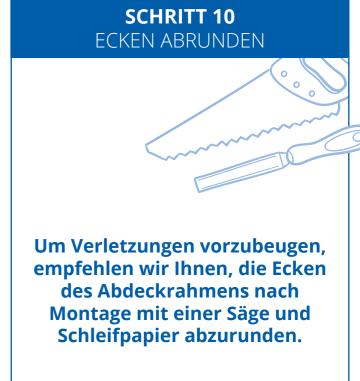





VR-Gewinnsparverein Hessen-Thüringen e.V. | www.vr-gewinnsparverein.de



